


SELECTION DE L'ITINERAIRE PARMIS LES 3 VARIANTES POSSIBLES



1. Pour sélectionner l'itinéraire recherché parmi les trois itinéraires, effleurez "3itinér".

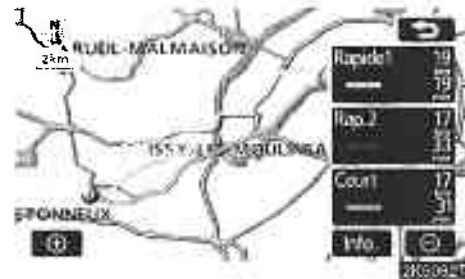

2. Effleurez "Rapide1", "Rap.2" ou "Court" pour sélectionner l'itinéraire qui vous convient le mieux.

"Rapide1": Itinéraire recommandé.

Cet itinéraire est indiqué par une ligne en bleu clair.

"Rap.2": Itinéraire alternatif.

Cet itinéraire est indiqué par une ligne en mauve.

"Court": Itinéraire le plus court pour atteindre la destination finale.

Cet itinéraire est indiqué par une ligne en vert.

"Info.": Pour afficher les informations suivantes pour chacune des 3 variantes d'itinéraire.

| Infos 3 Itinéraires | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|
| | Rapide1 | Rapide2 | Court |
| 1 | 19 km | 17 km | 17 km |
| 2 | 19 min | 17 min | 31 min |
| 3 | 0.0 km | 0.0 km | 0.0 km |
| 4 | 11 km | 0.0 km | 0.0 km |
| 5 | 0.0 km | 0.0 km | 0.0 km |
| 6 | 0.0 km | 0.0 km | 0.0 km |

- 1 Temps de trajet total
- 2 Distance de trajet totale
- 3 Route à péage
- 4 Autoroute
- 5 Ferry
- 6 Ferroutage

SECTION III

GUIDAGE D'ITINERAIRE

- Ecran de guidage d'itinéraire 44
- Principaux messages de guidage vocal 47
- Distance et temps jusqu'à destination 49
- Programmer et supprimer une destination 50
 - Ajouter des destinations 50
 - Reclasser des destinations 51
 - Supprimer des destinations 52
- Programmer un itinéraire 53
 - Critères de recherche 53
 - Programmer un détour 54
 - Préférence d'itinéraire 55
 - Activer le guidage depuis une route voisine 56
- Affichage de carte 56
 - Afficher icônes PDI 56
 - Visualisation de l'itinéraire 59
 - Aperçu de l'itinéraire 60
 - Trace de l'itinéraire 61

Écran de guidage d'itinéraire

Pendant le guidage d'itinéraire, plusieurs types d'écrans de guidage peuvent être affichés suivant les conditions.

● Affichage de l'écran




- 1 Distance jusqu'au prochain virage et la flèche indiquant la direction dans laquelle il faut tourner
- 2 Nom de la rue actuelle
- 3 Distance et temps de trajet/d'arrivée à destination
- 4 Position actuelle
- 5 Guidage d'itinéraire

INFORMATIONS

- Si le véhicule s'écarte du guidage d'itinéraire, l'itinéraire est recherché encore une fois.
- Pour certaines régions, le réseau routier n'a pas été complètement numérisé dans notre base de données. C'est pour cette raison que le guidage d'itinéraire peut vous guider vers une route qui ne devrait pas être empruntée.
- Quand vous atteignez votre destination, le nom de la destination sera affiché en haut de l'écran. Le fait de toucher "Off" a pour effet de faire disparaître l'écran.

● Pendant une conduite sur l'autoroute

Pendant une conduite sur l'autoroute, cet écran affiche la distance jusqu'à la prochaine bretelle, sortie ou PDI dans les environs de la sortie d'autoroute.

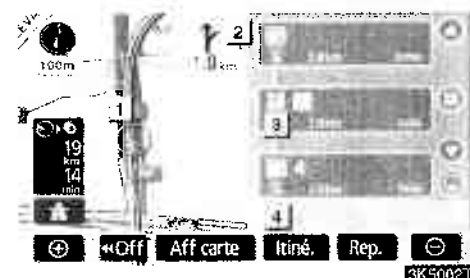


- 1 Position actuelle
- 2 Points d'intérêt qui sont près d'une sortie d'autoroute ou d'un nom de sortie ou d'un nom de croisement.
- 3 Distance à partir de la position actuelle jusqu'à la sortie ou la bretelle
- 4 Nom de la rue actuelle

- Ⓟ : Pour afficher la distance jusqu'à la prochaine aire de parking et les suivantes et les PDI d'aire de parking.
- ▲ : Pour faire dérouler les bretelles ou les sorties plus lointaines.
- ▼ : Pour faire dérouler les bretelles ou les sorties plus proches.
- Ⓢ : Pour faire dérouler les trois bretelles ou sorties les plus proches.

● Lorsque vous vous approchez d'une sortie ou d'une bretelle d'autoroute

Lorsque le véhicule s'approche d'une sortie ou d'une bretelle d'autoroute, l'écran de guidage d'autoroute sera affiché.

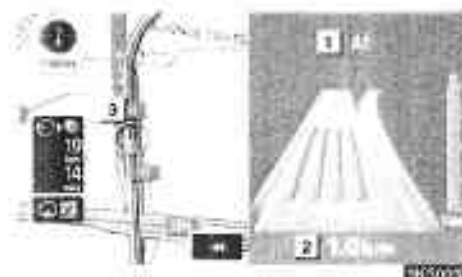


- 1 Nom de route/zone
- 2 Distance à partir de la position actuelle jusqu'à la sortie ou la bretelle
- 3 Position actuelle

◀ : L'écran de guidage d'autoroute disparaît et l'écran cartographique apparaît.

Lorsque l'on effleure ou appuie sur le bouton "MAP/VOICE", l'écran de guidage d'autoroute réapparaît.

● Lorsque vous vous approchez d'un croisement

Lorsque le véhicule s'approche d'un croisement, l'écran de guidage de croisement sera affiché.

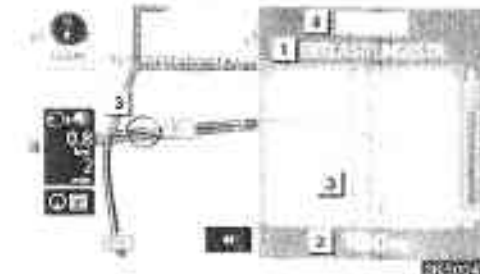

- 1 Nom de rue suivante
- 2 Distance jusqu'au croisement
- 3 Position actuelle
- 4 Guidage aux bifurcations


◀ : L'écran de guidage de croisement disparaît et l'écran cartographique apparaît.


Lorsque l'on effleure ou appuie sur le bouton "MAP/VOICE", l'écran de guidage de croisement réapparaît.

• Autres écrans

ÉCRAN LISTE DES CHANGEMENTS DE DIRECTION

Sur cet écran, la liste des changements de direction sur l'itinéraire de guidage peut être visionnée.

Le fait d'effleurer  pendant le guidage affiche la liste des changements de direction.

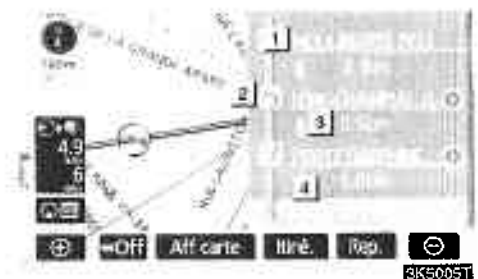


- 1 Nom de la prochaine rue ou nom de destination
- 2 Sens de changement de direction
- 3 Distance jusqu'au prochain changement de direction
- 4 Nom de la rue actuelle

ÉCRAN FLECHE


Sur cet écran, les informations à propos du prochain changement de direction sur l'itinéraire de guidage peuvent être visionnées.

Le fait d'effleurer  pendant le guidage affiche l'écran fleché.

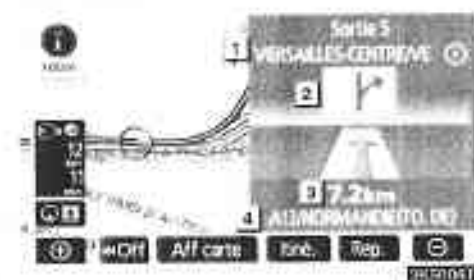

- 1 Numéro de sortie, nom de rue contenant le numéro ou le nom de rue suivant
- 2 Sens de changement de direction
- 3 Distance jusqu'au prochain changement de direction
- 4 Nom de la rue actuelle


Principaux messages de guidage vocal

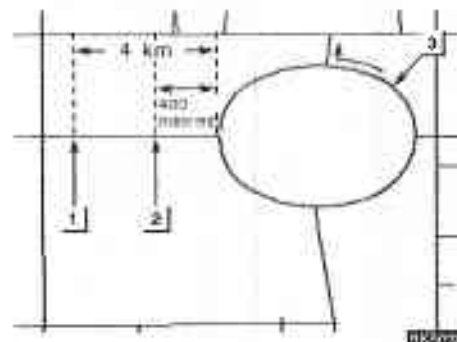

- 1 "Continuez sur cette route pendant 4 km."
- 2 "A 400 m, tournez à gauche au rond-point et prenez la 3^e sortie."
- 3 "Sortie à proximité."


INFORMATIONS

Même si une rue au sol et un tronçon d'autoroute ont une configuration similaire, le guidage vocal est maintenu aux différents points.

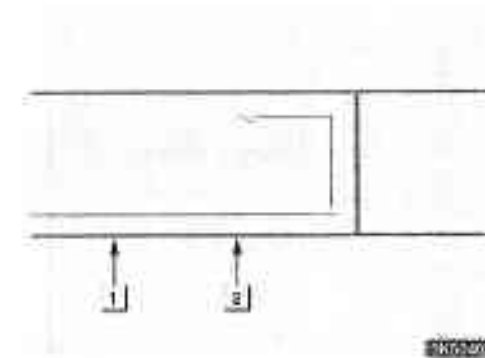


Le guidage suivant est annoncé lorsque le système de navigation identifie que la prochaine manœuvre du véhicule sera un demi-tour.

- 1 "Faites demi-tour à 800 m."
- 2 "Faites demi-toursi c'est possible."

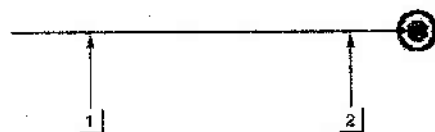

3K5041a

- 1 "Vous approchez de la destination."
Ou
"Le guidage vocal sera bientôt terminé."
- 2 "Vous êtes à destination. Le guidage est à présent terminé."
Ou
"Vous arrivez dans la zone de destination, le guidage vocal est maintenant terminé."

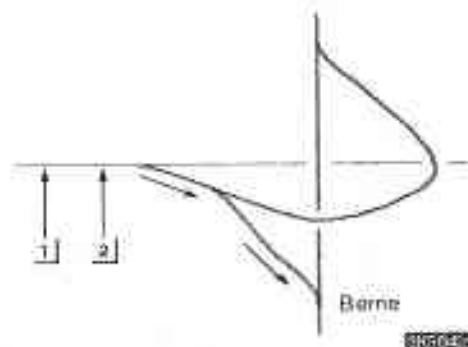


3K5042a

- 1 "A 2 km, serrez à droite."
- 2 "Restez à droite, puis toujours à droite en direction de Berne."

INFORMATIONS

- *Le guidage vocal peut être effectué de manière anticipée ou différée.*
- *Si le système ne peut pas déterminer la position actuelle correctement, vous n'entendrez peut-être pas le guidage vocal ou ne verrez peut-être pas le grossissement du croisement à l'écran.*
- *Si vous n'avez pas entendu un message de guidage vocal, appuyez sur le bouton "MAP/VOICE" pour le réécouter.*
- *Pour régler le volume du guidage vocal, reportez-vous à "Volume" à la page 67.*

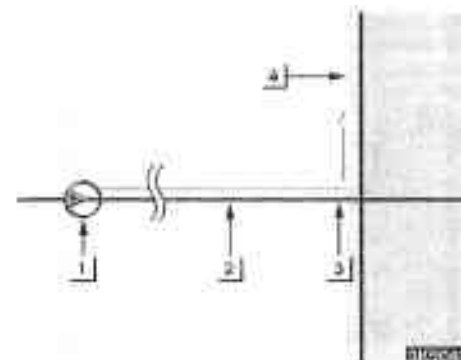

3K5043a

Itinéraire y compris les routes IPD

IPD (in-process data — données en cours de traitement), correspond aux routes qui ne sont pas totalement numérisées dans notre base de données. Même si leur parcours, nom et codification administrative sont déjà connus.

Après avoir calculé un itinéraire, le système indique à l'utilisateur si des routes IPD sont intégrées ou non à l'itinéraire.


La partie de l'itinéraire correspondant à une route IPD est indiquée en bleu clair.

- 1 "Il est possible que certains éléments du code de la route ne soient pas connus d'ici la destination." (point de départ)
- 2 "400 mètres, gauche."
- 3 "La prochaine gauche. Veuillez à respecter le code de la route."
- 4 Zone regroupant des routes IPD.

ATTENTION

Veillez à toujours respecter la signalisation routière et à prendre en considération les conditions de circulation, d'autant plus lorsque vous circulez sur des routes IPD. Le guidage est susceptible de fournir des indications erronées, comme par exemple celle de vous faire emprunter à contresens une rue à sens unique.


Distance et temps jusqu'à destination

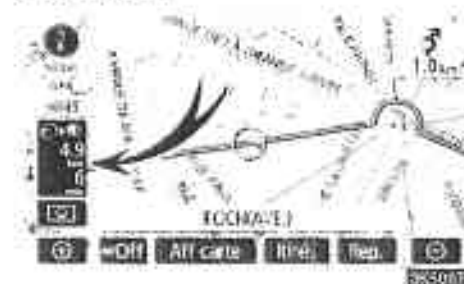

Lorsque le véhicule est sur l'itinéraire de guidage, les informations de distance et de temps de trajet/d'arrivée estimé à la destination sont indiquées à l'écran. Lorsque le véhicule n'est pas sur l'itinéraire de guidage, les informations indiquées à l'écran sont la distance avec la destination et la direction à prendre pour y arriver.

Lorsque le véhicule est sur l'itinéraire de guidage et que plus d'une destinations a été programmée, le système affiche la distance et le temps de trajet/d'arrivée estimé depuis la position actuelle jusqu'à chacune des destinations.

1. Effleurez ce bouton pour afficher l'écran suivant.

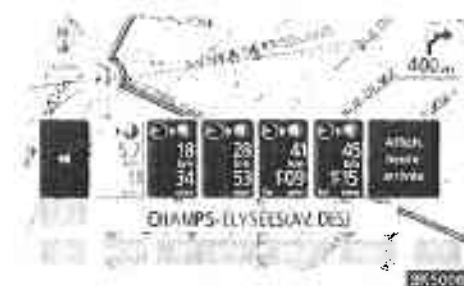

2. Effleurez le bouton numéroté pour afficher la destination souhaitée.

La distance, le temps de trajet estimé et le temps d'arrivée estimé à partir de la position actuelle jusqu'à la destination sélectionnée sont affichés.



Le temps de trajet estimé est affichée.



Le temps d'arrivée estimé est affiché.



Pour commuter sur le temps d'arrivée estimé.



Pour commuter sur le temps de trajet estimé.




Informations affichées lorsque le véhicule n'est pas sur l'itinéraire de guidage. La flèche pointe en direction de la destination.

INFORMATIONS

Lorsque le véhicule est sur l'itinéraire de guidage, le système affiche la distance mesurée sur l'itinéraire. Le temps de trajet et le temps d'arrivée sont calculés sur la base des informations programmées quant à la vitesse du véhicule. (Reportez-vous à la page 82.) En revanche, lorsque le véhicule n'est pas sur l'itinéraire de guidage, la distance affichée est égale à la distance linéaire séparant la destination de la position actuelle.

Programmer et supprimer une destination — Ajouter des destinations

Vous pouvez ajouter des destinations et faire à nouveau une recherche pour les itinéraires à parcourir.

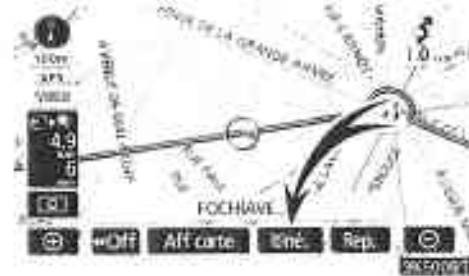

1. Effleurez "Itiné."



2. Effleurez "Ajou.", sous la rubrique "Destination".

3. Saisissez une destination supplémentaire de la même manière que pour saisir une destination. (Reportez-vous à "Recherche de la destination" à la page 21.)



4. Effleurez "ajou." de chaque destination supplémentaire, dans leur ordre d'arrivée respectif.

— Reclasser des destinations

Lorsque plus d'une seule destination est programmée, vous pouvez en modifier l'ordre d'arrivée.



1. Effleurez "Itiné."



2. Effleurez "Réorg.", sous la rubrique "Destination".



3. Sélectionnez les destinations dans leur ordre d'arrivée, en effleurant leur bouton respectif.

Le numéro d'arrivée correspondant au nouveau classement est affiché dans la partie droite de l'écran.


Le fait de toucher "Annuler" annulera chaque numéro d'ordre sélectionné parmi le numéro saisi antérieurement.

4. Après avoir sélectionné les destinations, effleurez "OK".


Le système recherche à nouveau l'itinéraire de guidage et affiche l'itinéraire complet. Même si vous n'effleurez pas le bouton "OK", l'itinéraire complet est affiché automatiquement en moins de quelques secondes lorsque l'ordre est fixé.

— Supprimer des destinations

Une destination paramétrée peut être supprimée.

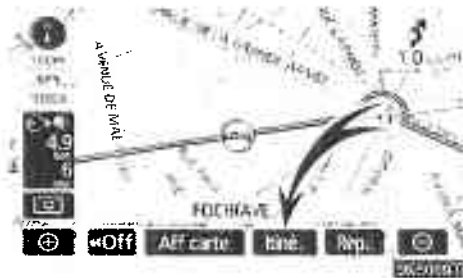

1. Effleurez "Itiné.".

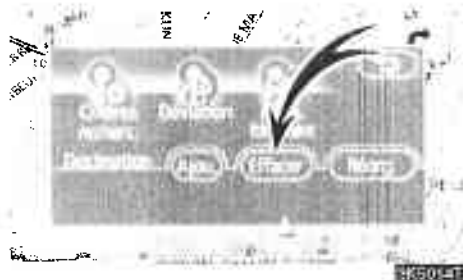

2. Effleurez "Effacer", sous la rubrique "Destination".

Lorsque plusieurs destinations ont été programmées, elles sont répertoriées à l'écran sous forme de liste.



3. Effleurez la destination à supprimer.

"**Tout eff.**": Pour supprimer toutes les destinations répertoriées sans exception.

Un message s'affiche pour confirmer la demande de suppression.

4. Pour supprimer la ou les destination(s), effleurez "Oui".

Si vous effleurez "Oui", les données ne peuvent plus être récupérées.


Si vous effleurez "Non", vous retrouvez l'écran précédent.

5. Si plusieurs destinations étaient programmées, effleurez "OK" une fois la suppression terminée.


Le système recherche à nouveau l'itinéraire de guidage et affiche l'itinéraire complet.

Programmer un itinéraire — — Critères de recherche

Vous pouvez préciser les conditions de circulation de l'itinéraire jusqu'à destination.

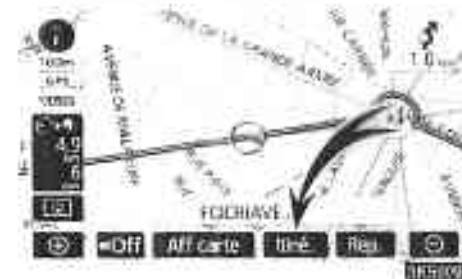

1. Effleurez "Itiné.".

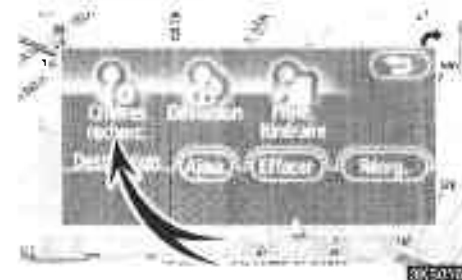

2. Effleurez "Critères recherc.".



3. Effleurez "Rapide", "Rapide1", "Rapide2" ou "Court", puis "OK".




L'itinéraire entier du point de départ jusqu'à la destination s'affiche.

"**Guidage**": Pour activer le guidage.


"**Itinéraire**": Pour modifier un itinéraire. (Reportez-vous aux pages 50 et 53.)

— Programmer un détour


Lorsque le guidage d'itinéraire est actif, vous pouvez modifier l'itinéraire pour contourner une difficulté causée par des travaux, ou un accident, etc.

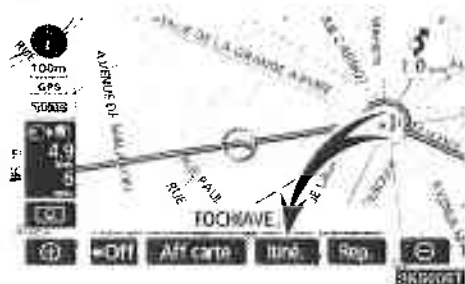

1. Effleurez "Itin.".

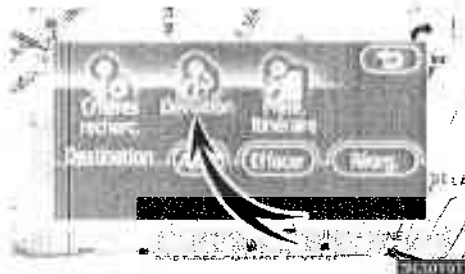

2. Effleurez "Déviation".

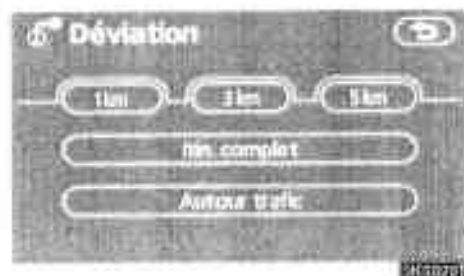


3. Sélectionnez le bouton décrit ci-dessous pour sélectionner la distance souhaitée du détour.

"1 km", "3 km" ou "5 km": Effleurez l'un de ces boutons pour lancer le processus de contournement. Une fois l'itinéraire dévié, le système rétablit le guidage d'itinéraire initial.

"Itin. complet": En effleurant ce bouton, le système recalcule entièrement l'itinéraire jusqu'à la destination.

"Autour trafic": En effleurant ce bouton, vous demandez au système de chercher le meilleur détour compte tenu des informations routières reçues.

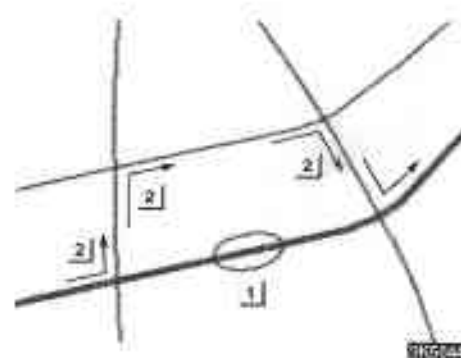

La figure ci-dessus illustre en exemple comment le système guiderait pour contourner une difficulté causée par un embouteillage.


- 1 Position de l'embouteillage causé par des travaux ou un accident.
- 2 Itinéraire de contournement suggéré par le système.

INFORMATIONS


- Lorsque vous roulez sur autoroute, les sélections relatives à la distance de contournement sont portées à 5, 15 et 25 km.
- Le système peut ne pas calculer un itinéraire de déviation en fonction de la distance sélectionnée et des conditions routières environnantes.

— Préférence d'itinéraire

Le système vous propose les choix entre plusieurs critères qu'il utilise dans le calcul de votre itinéraire jusqu'au point de destination.

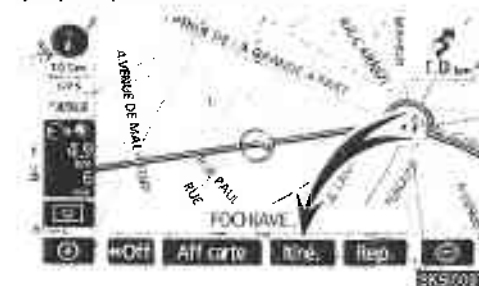

1. Effleurez "Itin.".

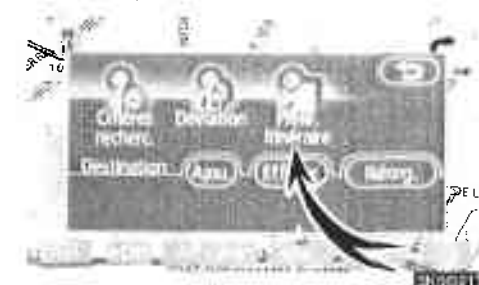

2. Effleurez "Préférence Itinéraire" pour modifier les critères à respecter par l'itinéraire jusqu'à la destination.



3. Sélectionnez la préférence d'itinéraire désirée en effleurant le bouton correspondant.

Lors de la recherche de l'itinéraire, le système évitera des itinéraires lorsque l'indicateur est coupé.

4. Après le choix de la préférence d'itinéraire désirée, effleurez "OK".

— Activer le guidage depuis une route voisine

Vous pouvez activer le guidage d'itinéraire alors que vous circulez sur une route voisine de celle prévue sur l'itinéraire.

(Par ex. lorsque le guidage d'itinéraire est paramétré sur autoroute, alors que vous roulez sur une route qui la longe.)



1. Effleurez "Itin.".




2. Effleurez "Démarrer rue adjacente".

Le bouton n'est pas affiché s'il n'existe aucune route voisine.

Affichage de carte — — Afficher icônes PDI

Les points d'intérêt (PDI) tels que les stations-service et les restaurants peuvent être affichés sur l'écran cartographique. Vous pouvez également définir leur emplacement comme destination et les utiliser pour le guidage d'itinéraire.

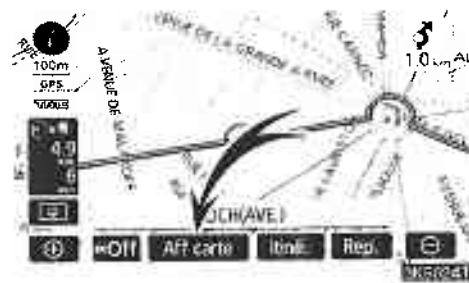

1. Effleurez "Aff. carte".



2. Effleurez "Afficher icône du PDI" pour afficher un type particulier de point d'intérêt à l'écran.



Un écran présentant une sélection de points d'intérêt s'affiche aussitôt. (Pour changer les PDI affichés, reportez-vous à la page 85.)

• Sélection des PDI à afficher

Il est possible d'afficher jusqu'à 5 catégories d'icônes sur l'écran.



Effleurez la catégorie de point d'intérêt souhaitée pour afficher les symboles de l'emplacement PDI sur l'écran cartographique.

En sélectionnant la catégorie PDI souhaitée et en effleurant "OK", les icônes de PDI sélectionnées sont affichées sur l'écran cartographique.

Pour désactiver l'icône des points d'intérêt sur l'écran cartographique, effleurez "Effacer".

"Autres PDI": Si vous ne trouvez pas le type de point d'intérêt souhaité sur l'écran de sélection limitée, effleurez ce bouton.

"Liste PDI proches": Lors de recherche de point d'intérêt le plus proche, sélectionnez le bouton de catégorie souhaitée, puis effleurez ce bouton. Le système répertorie tous les points existants dans un rayon de 30 km (20 miles). (Reportez-vous à la page 58.)

Effleurez "Autres PDI" sur l'écran de "Afficher icônes PDI".

Lorsqu'une catégorie de point d'intérêt est sélectionnée dans la sélection ou la liste complète, des symboles sont affichés sur l'écran cartographique aux positions géographiques correspondantes.



Sélectionnez les catégories PDI désirées.

L'icône de la catégorie sélectionnée apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

En sélectionnant la catégorie PDI souhaitée et en effleurant "OK", les icônes de PDI sélectionnées sont affichées sur l'écran cartographique.

Si la catégorie PDI recherchée n'apparaît pas à l'écran, effleurez "Aff. toutes catégories" pour afficher la liste de toutes les catégories PDI.



Sélectionnez les catégories de PDI souhaitées dans la liste.

L'icône de la catégorie sélectionnée apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

En sélectionnant la catégorie PDI souhaitée et en effleurant "OK", les icônes de PDI sélectionnées sont affichées sur l'écran cartographique.

Pour revenir à l'écran de sélection de catégorie PDI, touchez "Plus".

● Pour afficher la liste de PDI local

Les points d'intérêt situés dans un rayon de 30 km (20 miles) de la position actuelle seront affichés sous forme de à partir des catégories sélectionnées.



1. Effleurez "Liste PDI proches" sur l'écran "Afficher icônes PDI".



2. Effleurez le bouton correspondant au point d'intérêt recherché.

Les points d'intérêt sélectionnés sont indiqués sur l'écran cartographique.

"Sur itin.": Lorsque l'indicateur est allumé par effleurement de ce bouton, une liste est affichée des points d'intérêt recherchés, situés sur l'itinéraire.

● Pour programmer un PDI comme destination

Vous pouvez sélectionner, directement sur l'écran cartographique, une des icônes de point d'intérêt comme destination et l'utiliser dans le cadre d'un guidage d'itinéraire.




1. Effleurez directement l'icône du point d'intérêt que vous souhaitez programmer comme destination.

La carte se déroule de manière à afficher l'icône du PDI au centre de l'écran, en superposition avec le curseur. Dès cet instant, la distance à partir de la position actuelle est affichée sur l'écran. La distance indiquée correspond à la distance à vol d'oiseau séparant la position actuelle du véhicule et le PDI.


2. Dès que le point d'intérêt désiré est en superposition avec le curseur, effleurez "Conf.⊙".

L'écran change et affiche la position sur la carte de la destination sélectionnée et la préférence itinéraire. (Reportez-vous à "Guidage d'itinéraire" à la page 40.)

— Visualisation de l'itinéraire

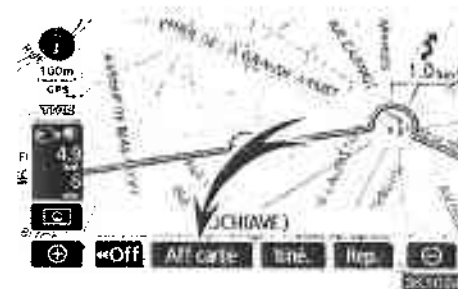

1. Effleurez "Aff. carte".

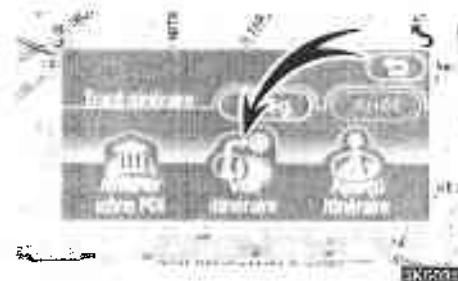

2. Effleurez "Vue itinéraire".



L'itinéraire complet, de la position actuelle jusqu'à la destination, s'affiche à l'écran.

"Guidage": Pour activer le guidage.

"Itinéraire": Pour modifier l'itinéraire. (Reportez-vous aux pages 50 et 53.)

"Chgt dir": L'écran suivant affiche la liste des routes à emprunter jusqu'à destination.



Vous pouvez faire défiler la liste en effleurant

ou . Toutefois, tous les noms des routes constituant l'itinéraire peuvent ne pas figurer dans la liste. Si une route change de nom sans nécessiter un changement de direction (comme par exemple une rue qui traverse deux villes ou plus), le changement de nom n'apparaîtra pas dans la liste. Les noms de la rue afficheront dans l'ordre du point de départ, avec la distance au prochain tour.


⬇ Ces repères indiquent la direction à prendre à un croisement.

Effleurez "Carte" de l'écran "Changements dir."


Ce point que vous choisissez est affiché sur l'affichage de la carte.




— Aperçu de l'itinéraire

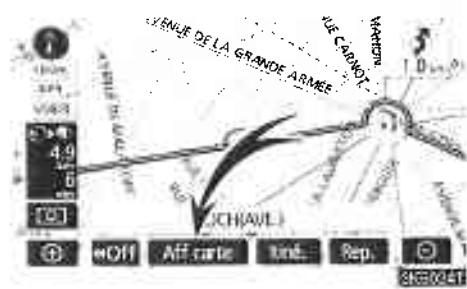



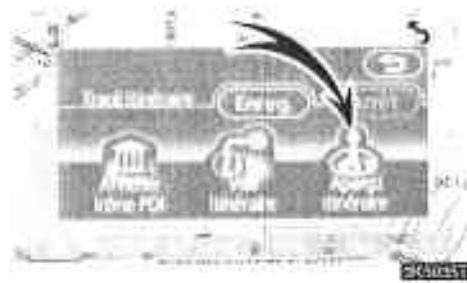

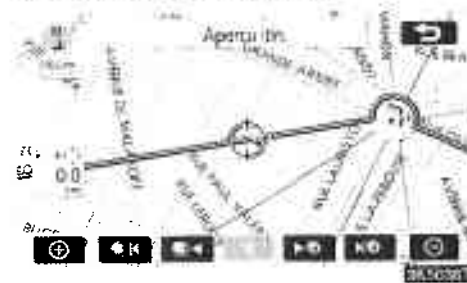


1. Effleurez "Aff. carte".



2. Effleurez "Aperçu Itinéraire".




-  : Pour indiquer la destination suivante ou le PDI sélectionné.
-  : Pour reconnaître l'itinéraire jusqu'à la destination suivante ou au PDI sélectionné.
-  : Pour reconnaître l'itinéraire jusqu'à la destination suivante en mode avance rapide.
-  : Pour arrêter la reconnaissance.
-  : Pour reconnaître l'itinéraire jusqu'à la destination précédente, au PDI sélectionné ou au point de départ.
-  : Pour reconnaître l'itinéraire jusqu'à la destination précédente, au PDI sélectionné ou au point de départ en mode d'avance rapide.
-  : Pour indiquer la destination précédente, au PDI sélectionné ou au point de départ.

— Trace de l'itinéraire

Il est possible de conserver l'itinéraire parcouru jusqu'à une distance de 200 km (124 miles) et de retracer l'itinéraire sur l'afficheur.

INFORMATIONS

Cette caractéristique est disponible sur la carte avec une échelle de carte plus détaillée de plus de 50 km (30 miles).

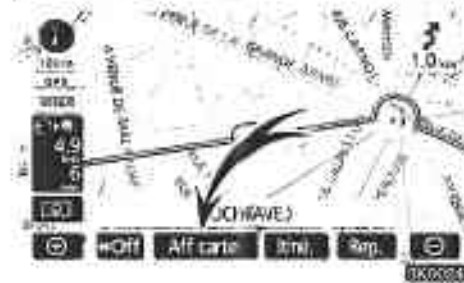


Effleurez "Aff. carte".



"Enreg.": Pour commencer à enregistrer la trace d'itinéraire.

"Arrêt": Pour arrêter l'enregistrement de la trace d'itinéraire.

Si vous effleurez "Arrêt", l'écran suivant sera affiché.

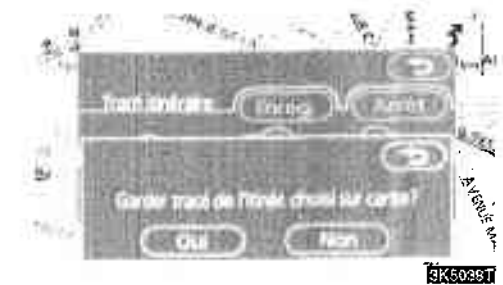

Effleurez "Oui" pour arrêter l'enregistrement et pour que la trace d'itinéraire subsiste affichée sur l'écran.

Effleurez "Non" pour arrêter l'enregistrement et pour que la trace d'itinéraire soit effacée.


SECTION IV

FONCTIONS AVANCEES

Description des fonctions pour une utilisation plus efficace

| | |
|--|----|
| • Abrégé d'utilisation (écran "Menu") | 64 |
| • Abrégé d'utilisation (écran "Configuration") | 65 |
| • Suspendre et reprendre le guidage | 66 |
| • Volume | 67 |
| • Sélection de l'utilisateur | 68 |
| • Mémoire | 70 |
| Enregistrer des points mémoire | 71 |
| Editer des points mémoire | 71 |
| Supprimer des points mémoire | 75 |
| Enregistrement d'un domicile | 76 |
| Suppression d'un domicile | 76 |
| Enregistrement d'une zone à éviter | 77 |
| Editer une zone à éviter | 78 |
| Effacement d'une zone à éviter | 80 |
| Supprimer les points précédents | 80 |
| • Configuration | 81 |
| • RDS-TMC | 91 |


Abrégé d'utilisation (écran "Menu")

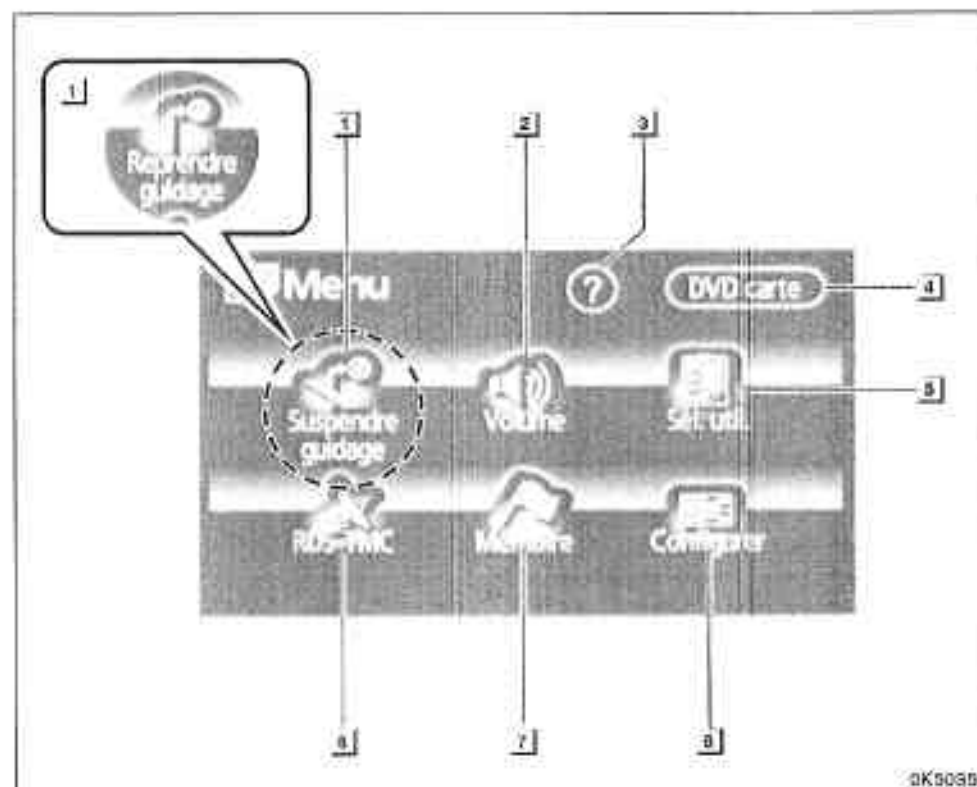

- 1** "Suspendre guidage" et "Reprendre guidage"
Suspend ou reprend le guidage. 66
- 2** "Volume"
Règle le volume de la voix de guidage. 67
- 3** "?"
L'aide de fonction de l'écran "Menu" peut être visionnée sur cet écran. 8
- 4** "DVD carte"
Vous permet d'afficher les informations concernant la version du disque ou la couverture. 169
- 5** "Sél. util."
Jusqu'à 3 paramétrages différents d'utilisateurs différents peuvent être mémorisés. 68

- 6** "Configurer"
Vous permet de configurer les différents réglages du système de navigation. 65, 81
- 7** "Mémoire"
Vous permet de modifier les "Points mémoire", "Domicile" et "Zones à éviter". Vous permet de supprimer le point précédent. 70
- 8** "RDS-TMC"
Vous pouvez paramétrer les informations routières. 91

Abrégé d'utilisation (écran "Configurer")

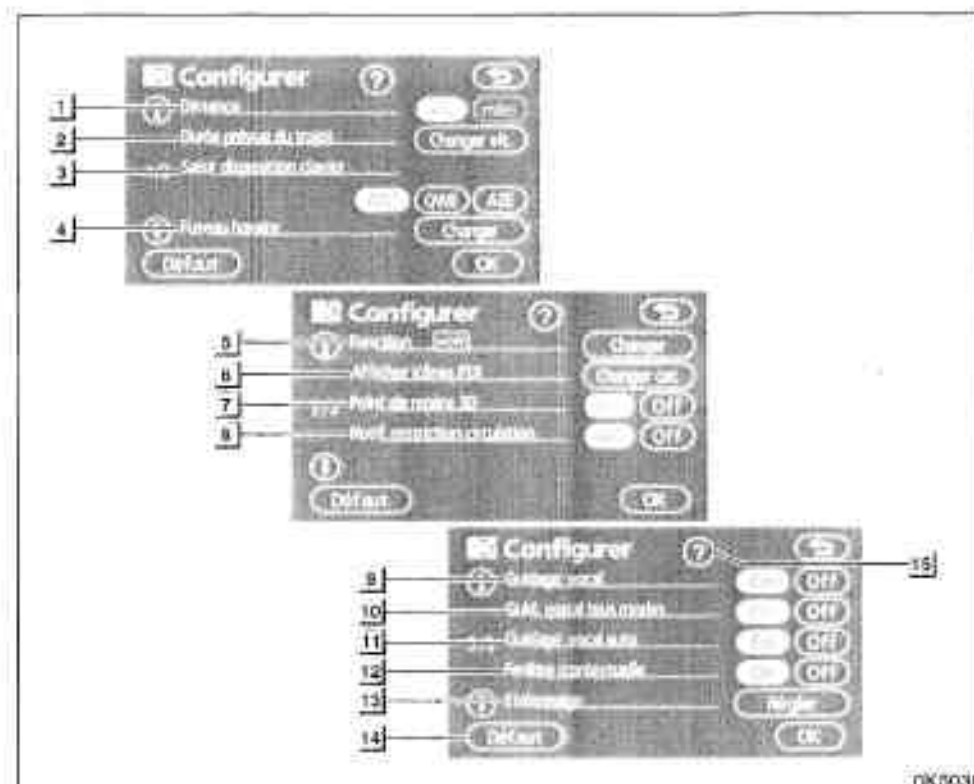

- 1** "Distance"
Les unités de distance "km" ou "miles" peuvent être sélectionnées. 81
- 2** "Durée prévue du trajet"
Le système permettant d'afficher le temps de trajet et le temps d'arrivée à destination sur l'écran de guidage d'itinéraire peut être paramétré. 82
- 3** "Saisir disposition clavier"
La disposition des touches du clavier peut être modifiée. 83
- 4** "Fuseau horaire"
Le fuseau horaire souhaité peut être sélectionné. 84

- 5** "Fonction «Off»"
Le choix quant à afficher chaque bouton d'écran tactile et nom de rue actuel sur l'écran cartographique peut être paramétré. 84
- 6** "Afficher icônes PDI"
Vous pouvez choisir 6 icônes affichées dans l'écran supérieur de "Afficher icônes PDI". 85
- 7** "Point de repère 3D"
Vous pouvez choisir soit "On" ou soit "Off" pour l'affichage d'un point de repère 3D. 86
- 8** "Notif. restriction circulation"
La notification des restrictions saisonnières peut être sélectionnée. 86

9 "Guidage vocal"

Le guidage de reconnaissance vocale peut être paramétré. 87

10 "Guid. vocal tous modes"

Le guidage vocale peut être paramétré dans tous les modes. 87

11 "Guidage vocal auto"

Le guidage vocal automatique peut être paramétré. 88

12 "Fenêtre contextuelle"

Vous pouvez choisir soit "On" ou soit "Off" pour l'affichage de message contextuel. 88

13 "Etalonnage"

Le réglage du repère de position actuelle du véhicule peut être exécuté manuellement ou une erreur de calcul sera faite à la suite du remplacement de pneu. 89

14 "Défaut"

Ce bouton d'écran tactile initialise tous les paramètres. 81


15 "?"

L'aide de fonction de l'écran "Configuration" peut être visionnée. 8


Suspendre et reprendre le guidage

- Pour suspendre le guidage

1. Appuyez sur le bouton "MENU".

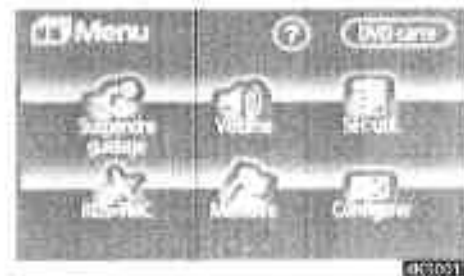


2. Effleurez "Suspendre guidage".

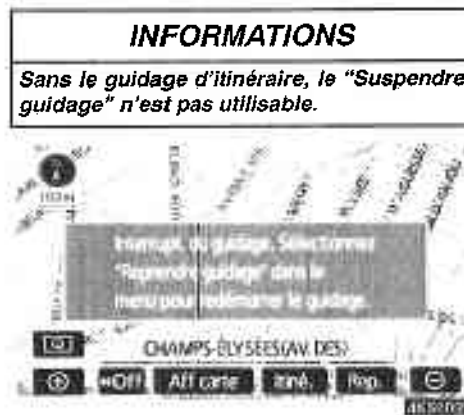


L'écran revient à la carte de la position actuelle sans guidage d'itinéraire.

- Pour reprendre le guidage

1. Appuyez sur le bouton "MENU".

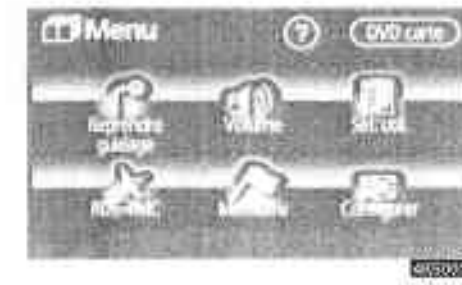

2. Effleurez "Reprendre guidage".

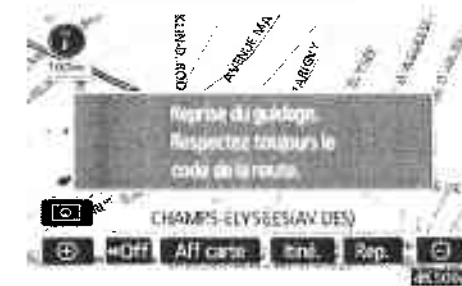

L'écran revient à la carte de la position actuelle avec guidage d'itinéraire.

Volume

Le volume de guidage vocal peut être réglé ou coupé.

1. Appuyez sur le bouton "MENU".



2. Effleurez "Volume".



Pour régler le volume, sélectionnez le niveau sonore de votre choix en effleurant le chiffre qui convient.

Si le guidage vocal n'est pas nécessaire, effleurez "Off" pour désactiver la fonction.

Lorsque le numéro ou "Off" sélectionné sera sélectionné.

3. Effleurez "OK" pour confirmer votre sélection.

INFORMATIONS

Lors du guidage d'itinéraire, le guidage vocal continue même si l'écran de navigation a basculé vers d'autres écrans.

"Commande de volume adapt.": En choisissant "Commande de volume adapt.", le volume est automatiquement augmenté dès que la vitesse du véhicule dépasse 80 km/h (50 mph).

Pour mettre le système du "Commande de volume adapt." en service, effleurez le bouton. L'indicateur est alors en surbrillance.

Sélection de l'utilisateur

Le système peut mémoriser les réglages suivants pour trois utilisateurs différents.


- Orientation cartographique
- Echelle cartographique
- Configuration de carte
- Mode de guidage
- Configuration
- Volume
- Langue
- Trace de l'itinéraire
- Temps de trajet/temps d'arrivée
- Ecran droit de carte double
- Préférence d'itinéraire
- Notification d'entretien
- RDS-TMC

1. Appuyez sur le bouton "MENU".




2. Effleurez "Sél. util.".

• Pour enregistrer

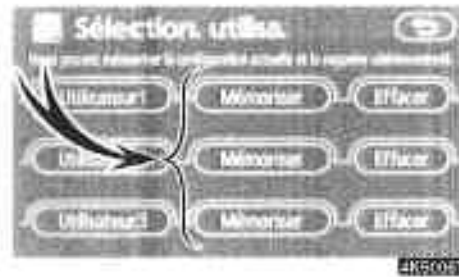

1. Effleurez "Mémoriser".
L'écran de confirmation sera affiché.

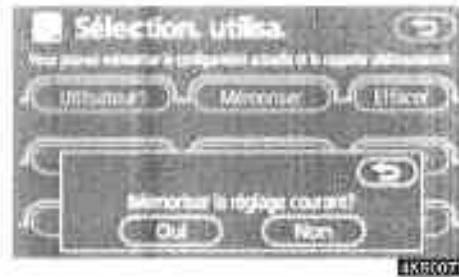


2. Pour enregistrer, effleurez "Oui". Pour revenir à l'écran précédent, effleurez "Non" ou

Lorsque vous effleurez un bouton déjà enregistré, l'écran suivant apparaît.



Pour remplacer, effleurez "Oui". Pour annuler le remplacement, effleurez "Non" ou

• Pour changer d'utilisateur

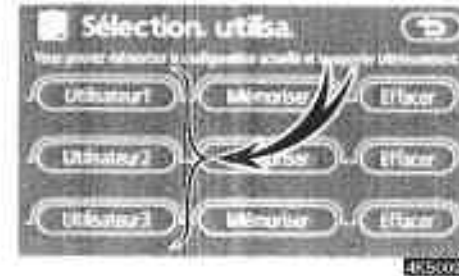


Effleurez "Numéro utilisateur".




Le message ci-dessus apparaît, puis l'écran de la carte s'affiche.

• Pour supprimer un utilisateur

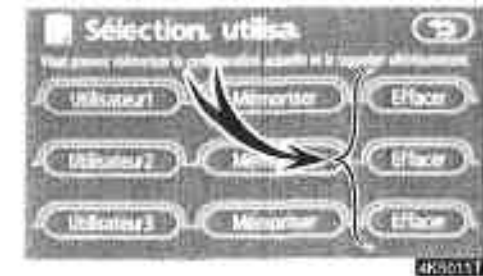

1. Effleurez "Effacer".
L'écran de confirmation sera affiché.

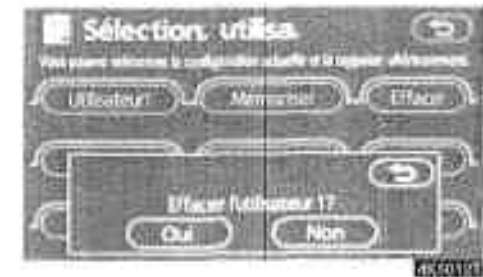

2. Pour supprimer, effleurez "Oui". Pour revenir à l'écran précédent, effleurez "Non" ou

Mémoire —

Les points ou les zones sur la carte peuvent être enregistrés.


Les points enregistrés peuvent être utilisés sur l'écran "Destination". (Reportez-vous à " — Recherche de la destination par domicile" à la page 23 ou " — Recherche de la destination par accès rapide" à la page 24 et " — Recherche de la destination par mémoire" à la page 35.)

Les zones enregistrées sont évitées pendant la recherche de l'itinéraire.

1. Appuyez sur le bouton "MENU".




2. Effleurez "Mémoire".

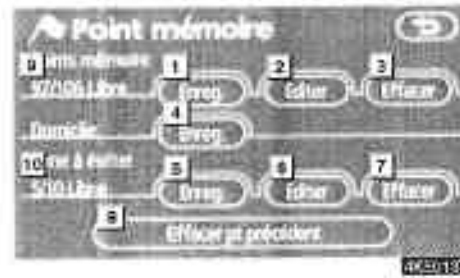

Les points suivants peuvent être exécutés sur cet écran.

- 1 Enregistre les points mémoire (Reportez-vous à " — Enregistrer des points mémoire" à la page 71.)
- 2 Edite les points mémoire (Reportez-vous à " — Editer des points mémoire" à la page 71.)
- 3 Supprime les points mémoire (Reportez-vous à " — Supprimer des points mémoire" à la page 75.)
- 4 Enregistre ou supprime un domicile (Reportez-vous à " — Enregistrement d'un domicile" à la page 76 ou " — Suppression d'un domicile" à la page 76.)
- 5 Enregistre les zones à éviter (Reportez-vous à " — Enregistrement d'une zone à éviter" à la page 77.)
- 6 Edite les zones à éviter (Reportez-vous à " — Editer une zone à éviter" à la page 78.)
- 7 Efface les zones à éviter (Reportez-vous à " — Effacement d'une zone à éviter" à la page 80.)
- 8 Supprime des points précédents (Reportez-vous à " — Supprimer les points précédents" à la page 80.)
- 9 Nombre de points mémoire subsistants
- 10 Nombre de zones à éviter subsistants

— Enregistrer des points mémoire

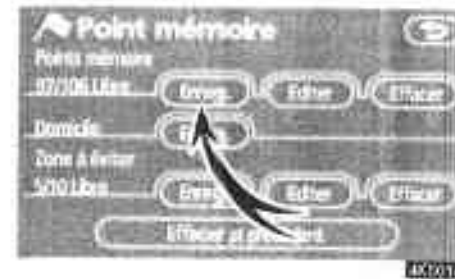

1. Effleurez "Enreg.".



2. Saisir l'emplacement de la même manière que pour la recherche de destination. (Reportez-vous à "Recherche de la destination" à la page 21.)

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement du point mémoire, l'écran "Point mémoire" sera affiché.



3. Effleurez "OK".


Pour éditer les informations enregistrées, reportez-vous à " — Editer des points mémoire" à la page 71.

INFORMATIONS

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 106 points mémoire.

— Editer des points mémoire

L'icône, l'attribut, le nom, l'emplacement et/ou le numéro de téléphone d'un point mémoire enregistré peuvent être édités.

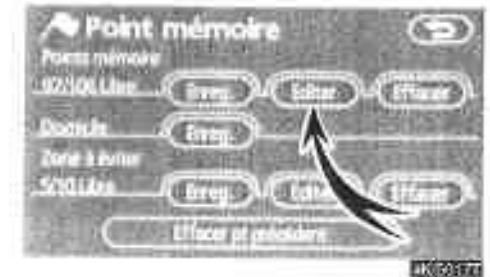

1. Effleurez "Editer".



2. Effleurez le bouton de point mémoire désiré



3. Effleurez le bouton à éditer.

"icône": Pour sélectionner les icônes à afficher sur la carte. (Reportez-vous à la page 72.)

"Accès rap.": Pour paramétrer un attribut. Les points mémoire avec un attribut paramétré peuvent être utilisés avec le bouton "Accès rap." ou "Domicile". (Reportez-vous à la page 73.)

"Nom": Pour éditer des noms de point mémoire. Les noms peuvent être affichés sur la carte. (Reportez-vous à la page 74.)

"Lieu": Pour éditer une information d'emplacement. (Reportez-vous à la page 75.)

"No. tél.": Pour éditer des numéros de téléphone. (Reportez-vous à la page 75.)

4. Effleurez "OK".

● Pour changer une "icône"

1. Effleurez "icône" sur l'écran "Point mémoire".



2. Effleurez le bouton correspondant à l'icône choisie.

Changez de page en effleurant "Page 1", "Page 2" ou "Régler son".

ICONES SON


Lorsque votre véhicule approche du point mémoire, le signal sonore que vous avez choisi retentira.

1. Effleurez "Régler son" sur l'écran "Changer icône".



2. Effleurez le bouton correspondant à l'icône choisie.

L'écran suivant s'affiche lorsque vous effleurez "Cloche (avec direction)".

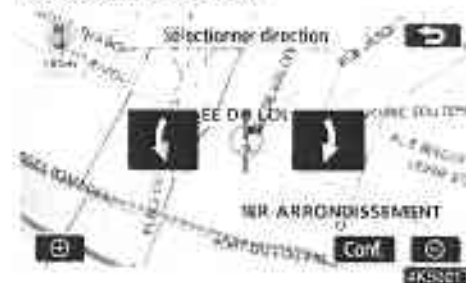

Effleurez soit  ou  pour ajuster la direction. Effleurez "Conf.".

La cloche tinte uniquement lorsque le véhicule approche de ce point dans la direction que vous avez définie.

● Pour changer un "Accès rap."

Il est possible de changer les attributs des points d'accès rapide. Les points mémoire avec un attribut paramétré peuvent être utilisés avec un bouton d'écran tactile "Accès rap." ou "Domicile". (Reportez-vous à "Recherche de la destination par domicile" à la page 23 et "Recherche de la destination par accès rapide" à la page 24.)


1. Effleurez "Accès rap." sur l'écran "Point mémoire".



2. Effleurez le bouton correspondant à l'attribut choisi.

Il est possible de remplacer un attribut enregistré.



3. Pour remplacer l'attribut, effleurez "Oui". Pour revenir à l'écran précédent, effleurez "Non" ou .


INFORMATIONS


Un "Domicile" et cinq "Accès rap." peuvent être paramétrés.

SUPPRESSION DE "Accès rap."




1. Effleurez "Eff."

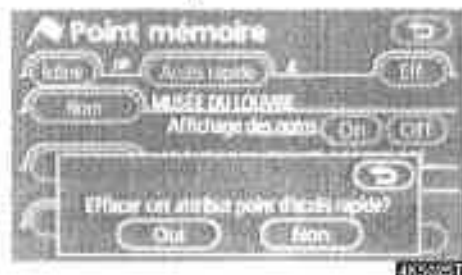

2. Pour supprimer un attribut, effleurez "Oui". Pour revenir à l'écran précédent, effleurez "Non" ou .

● Pour changer un "Nom"

1. Effleurez "Nom" sur l'écran "Point mémoire".

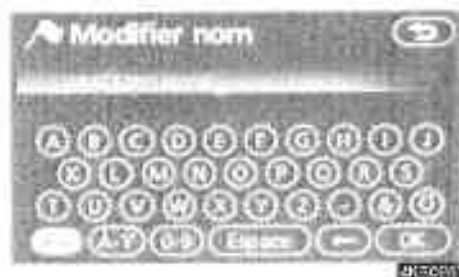

2. Saisissez le nom en utilisant les touches alphanumériques.

Un maximum de 24 lettres peuvent être saisies.

3. Effleurez "OK".

L'écran précédent s'affiche.

AFFICHAGE DES NOMS DE POINT MEMOIRE

Vous pouvez configurer le nom d'un point mémoire pour qu'il apparaisse à l'écran.



Pour faire apparaître le nom, effleurez "On" de l'écran "Point mémoire". Pour ne pas l'afficher, effleurez "Off".

— Supprimer des points mémoire

● Pour changer un "Lieu"

1. Effleurez "Lieu" de l'écran "Point mémoire".




2. Effleurez les huit boutons d'écran tactile directionnel pour déplacer le curseur jusqu'au point désiré sur la carte.

3. Effleurez "Conf.".

L'écran précédent s'affiche.

● Pour changer un "No. tél." (numéro de téléphone)

1. Effleurez "No. tél." de l'écran "Point mémoire".

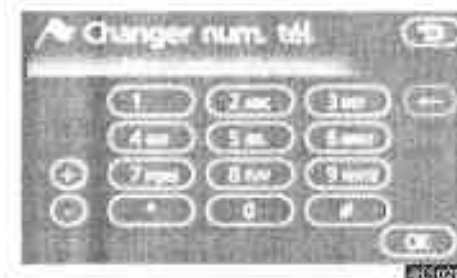

2. Saisissez le nom en utilisant les touches numériques.

3. Effleurez "OK".

L'écran précédent s'affiche.



1. Effleurez "Effacer".



2. Effleurez le bouton à supprimer.

"Tt eff.": Pour supprimer tous les points mémoire du système.


3. Pour supprimer un point mémoire, effleurez "Oui". Pour annuler la suppression, effleurez "Non".

— Enregistrement d'un domicile

Si un domicile doit être enregistré, cette information peut être rappelée en utilisant le bouton d'écran tactile "Domicile" de l'écran "Destination". (Reportez-vous à "— Recherche de la destination par domicile" à la page 23.)



1. Effleurez "Enreg.".

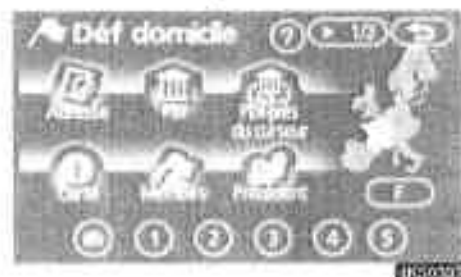

2. Saisir l'emplacement de la même manière que pour la recherche de destination. (Reportez-vous à "Recherche de la destination" à la page 21.)


Lorsque vous avez terminé l'enregistrement du domicile, l'écran "Points mémoire" sera affiché.



3. Effleurez "OK".

Pour éditer les informations, reportez-vous à "— Editer des points mémoire" à la page 71.

— Suppression d'un domicile

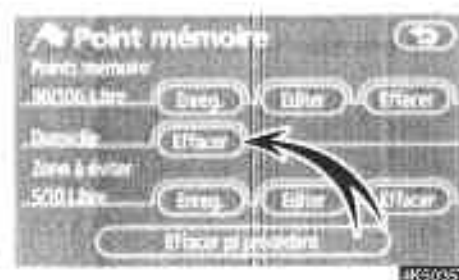


1. Effleurez "Effacer".
2. Pour supprimer le domicile, effleurez "Oui". Pour annuler la suppression, effleurez "Non".

— Enregistrement d'une zone à éviter

Les zones que vous souhaitez éviter pour cause d'embouteillage, de travaux ou d'autres raisons peuvent être enregistrées comme des zones à éviter.



1. Effleurez "Enreg.".

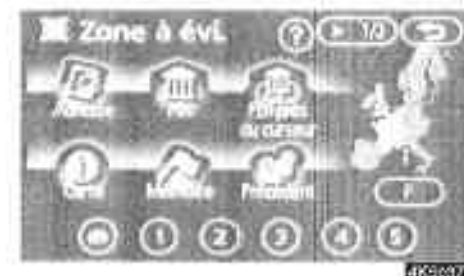

2. Saisissez l'emplacement de la même manière que pour saisir une recherche de destination ou pour afficher la carte de la zone que vous souhaitez éviter. (Reportez-vous à "Recherche de la destination" à la page 21.)



3. Effleurez les huit boutons d'écran tactile directionnel pour déplacer le curseur jusqu'au point désiré sur la carte.
4. Effleurez "Conf.".




5. Effleurez soit soit pour changer la taille de la zone à éviter.
6. Effleurez "OK".

INFORMATIONS

- Si une destination est saisie dans la zone à éviter ou si le calcul d'itinéraire ne peut pas être fait sans pouvoir éviter de passer dans la zone à éviter, il est possible qu'un trajet passant par la zone à éviter soit indiqué.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 emplacement comme points/zones à éviter. Si 10 emplacements sont déjà enregistrés, le message suivant sera affiché: "Impossible d'enregistrer des pts supplé. Recommencez l'opéra. après avoir effacé les pts inutiles."

— Editer une zone à éviter

Le nom, l'emplacement et/ou la taille de la zone enregistrée peuvent être édités.

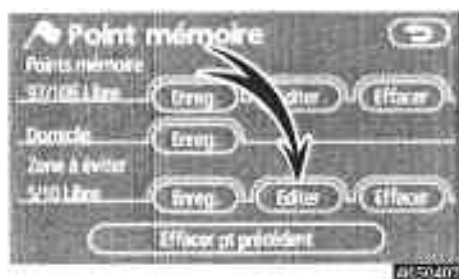

1. Effleurez "Editer".



2. Effleurez le bouton correspondant à la zone souhaitée.



3. Effleurez le bouton à éditer.

"Nom": Pour éditer le nom de la zone à éviter. Les noms peuvent être affichés sur la carte. (Reportez-vous à la page 79.)

"Lieu": Pour éditer l'emplacement de la zone. (Reportez-vous à la page 79.)

"Dim. zone": Pour éditer la taille de la zone. (Reportez-vous à la page 79.)

"Actif": Pour activer ou désactiver la fonction de la zone à éviter. Pour activer cette fonction, effleurez "On" sur l'écran "Ed. zone à éviter". Pour désactiver cette fonction, effleurez "Off" sur l'écran "Ed. zone à éviter".

4. Effleurez "OK".

- Pour changer un "Nom"

1. Effleurez "Nom" sur l'écran "Ed. zone à éviter".



2. Saisissez le nom en utilisant les touches alphanumériques.

Un maximum de 24 lettres peuvent être saisies.

3. Effleurez "OK".

L'écran précédent s'affiche.

AFFICHAGE DES NOMS DES ZONES À ÉVITER

Vous pouvez configurer le nom d'une zone à éviter risquant d'apparaître sur la carte.



Pour afficher le nom, effleurez "On" sur l'écran "Ed. zone à éviter". Pour ne pas l'afficher, effleurez "Off".

- Pour changer un "Lieu"

1. Effleurez "Lieu" sur l'écran "Ed. zone à éviter".




2. Effleurez les huit boutons d'écran tactile directionnel pour déplacer le curseur jusqu'au point désiré sur la carte.

3. Effleurez "Conf.".

L'écran précédent s'affiche.

- Pour changer "Dim. zone"

1. Effleurez "Dim. zone" sur l'écran "Ed. zone à éviter".

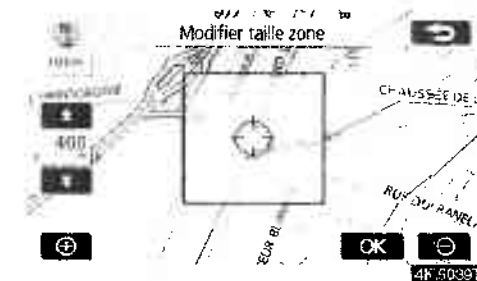


2. Effleurez soit "+" soit "-" pour changer la taille de la zone à éviter.

3. Effleurez "OK".

L'écran précédent s'affiche.

— Effacement d'une zone à éviter

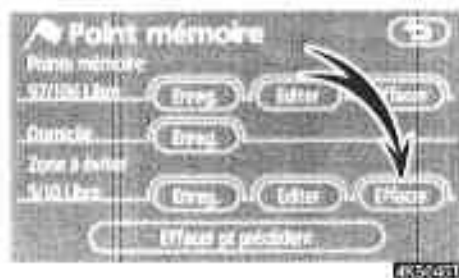

1. Effleurez "Effacer".



2. Effleurez le bouton à supprimer.

"Tout eff.": Pour supprimer toutes les zones à éviter enregistrées dans le système.

3. Pour supprimer la zone, effleurez "Oui". Pour annuler la suppression, effleurez "Non".

— Supprimer les points précédents

Une destination précédente paramétrée peut être supprimée.



1. Effleurez "Effacer pt précédent".



2. Effleurez le bouton à supprimer.

"Tt eff.": Pour supprimer tous les points précédents du système.



3. Pour supprimer le point, effleurez "Oui". Pour annuler la suppression, effleurez "Non".


Configuration

La configuration des éléments affichés sur l'écran "Configurer" peut être exécutée.

1. Appuyez sur le bouton "MENU".



2. Effleurez "Configurer".

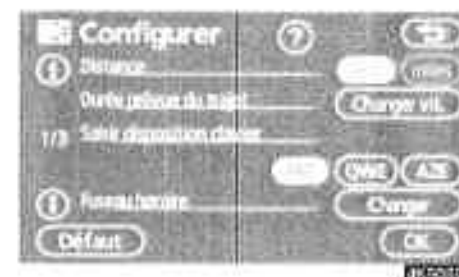

3. Effleurez les rubriques à éditer.

4. Effleurez "OK" sur l'écran.

L'écran précédent s'affiche.


INFORMATIONS

Pour faire la remise à l'état initial de toutes les rubriques de configuration, effleurez "Défaut".

● Unité de distance

L'unité de distance peut être changée.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

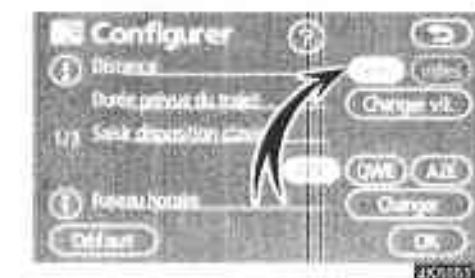

2. Effleurez "km" ou "miles" de la rubrique "Distance" pour choisir l'unité de distance.

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".

INFORMATIONS

Cette fonction est disponible uniquement en anglais. Pour changer de langue, reportez-vous à "Sélection d'une langue" à la page 163.

- **Durée prévue du trajet**



La vitesse qui est utilisée par le système pour calculer le temps de trajet estimé et le temps d'arrivée estimé peut être paramétrée.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".



2. Effleurez le bouton "Changer vit." dans la rubrique "Durée prévue du trajet".



3. Effleurez  ou  pour configurer votre vitesse moyenne pour "En ville", "Nationale" et "Autoroute".

Pour configurer les vitesses par défaut, effleurez "Défaut".

4. Après avoir fait le paramétrage des vitesses désirées, effleurez "OK".


INFORMATIONS

- La durée affichée jusqu'à la destination correspond à la durée de conduite moyenne calculée d'après les vitesses que vous avez sélectionnées et votre position actuelle sur l'itinéraire de guidage.
- La durée indiquée à l'écran peut varier dans des proportions importantes, selon votre progression sur l'itinéraire lequel peut être affecté par les conditions de circulation: embouteillages, et travaux.
- Il est possible d'afficher 99 heures 59 minutes.

- **Disposition de clavier d'entrée**

La disposition de clavier peut être modifiée.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

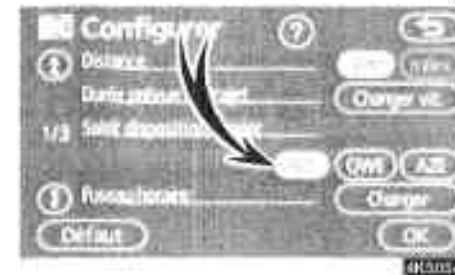

2. Effleurez "ABC", "QWE" ou "AZE" de "Saisir disposition clavier" pour choisir la disposition de clavier.

TYPE DE DISPOSITION



► Type "ABC"



► Type "QWE"



► Type "AZE"

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".

- Fuseau horaire

Le fuseau horaire peut être modifié.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".



2. Effleurez "Changer" de "Fuseau horaire". L'écran "Fuseau horaire" sera affiché sur l'écran d'affichage.



3. Effleurez le fuseau horaire de votre choix.

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

"Heure d'été": L'heure d'été peut être paramétrée ou annulée.

Pour paramétrer l'heure d'été, effleurez "On" et pour l'annuler, effleurez "Off".

4. Effleurez "OK".

- Fonction de disposition d'affichage de l'écran (Fonction «Off»)


Chaque bouton d'écran tactile et nom de rue actuel sur l'écran cartographique peut être affiché ou caché.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite  pour afficher la page 2 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "Changer" de "Fonction «Off»".

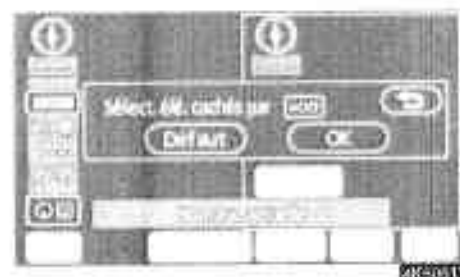

3. Effleurez le bouton à arrêter. Le bouton s'assombrit.


Pour configurer le réglage par défaut, effleurez "Défaut".

4. Effleurez "OK".

- Changement de catégorie de PDI (Afficher icônes PDI)

Vous pouvez choisir parmi les 6 icônes affichées sur l'écran supérieur "Afficher icônes PDI", ce qui vous permet de configurer facilement le paramétrage des icônes à afficher sur l'écran cartographique.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite  pour afficher la page 2 de l'écran "Configuration".



2. Effleurez "Changer cat." de "Afficher icônes PDI".



3. Effleurez le bouton de la catégorie à changer.



4. Effleurez le bouton de la catégorie à afficher sur l'écran supérieur de "Afficher icônes PDI".

5. Effleurez "OK".

- **Point de repère 3D**

Lorsque la fonction "Point de repère 3D" est activée, le système affiche le point de repère 3D sur la carte. Pour activer le mode "Point de repère 3D":

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite  pour afficher la page 2 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "On" de "Point de repère 3D".

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.


3. Effleurez "OK".


- **Notification de restriction de circulation**

Lorsque la fonction "Notif. restriction circulation" est activée, le système vous indique toute restriction de circulation saisonnière ou non. restrictions.

Pour activer le mode "Notif. restriction circulation":

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite  pour afficher la page 2 de l'écran "Configurer".

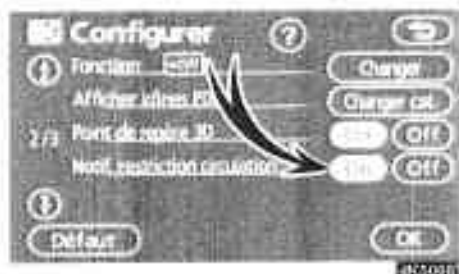

2. Effleurez "On" de "Notif. restriction circulation".

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".


- **Guidage de reconnaissance vocale**

Lorsque la fonction "Guidage vocal" est activée, le guidage de reconnaissance vocale est automatiquement entendu.

Lorsque la fonction "Guidage vocal" est désactivée, le guidage vocal ne peut être perçu lorsque le système de reconnaissance vocale est utilisé.

Pour activer le mode "Guidage vocal":

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite  à deux reprises pour afficher la page 3 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "On" de "Guidage vocal".

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".

- **Guidage vocal tous modes**

Lorsque la fonction "Guid. vocal tous modes" est activée, vous percevez le guide vocal dans tous les modes.

Lorsque la fonction "Guid. vocal tous modes" est désactivée, le guide vocal ne peut être perçu lorsque vous utilisez le système audio.

Pour activer le "Guid. vocal tous modes":

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite  à deux reprises pour afficher la page 3 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "On" de "Guid. vocal tous modes".

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".

● Guidage vocal auto

Lorsque la fonction "Guidage vocal auto" est activée, le guidage vocal est automatiquement entendu.

Lorsque la fonction "Guidage vocal auto" est désactivée, le guidage vocal peut être perçu que si vous effleurez le bouton "MAP/VOICE".

Pour activer le mode "Guidage vocal auto":

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite ⓘ à deux reprises pour afficher la page 3 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "On" de "Guidage vocal auto".

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".

● Message contextuel

Lorsque "Fenêtre contextuelle" est mis en fonction, le message contextuel sera affiché.

Pour activer le mode "Fenêtre contextuelle":

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite ⓘ à deux reprises pour afficher la page 3 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "On" de "Fenêtre contextuelle".

Le bouton sélectionné est mis en surbrillance.

3. Effleurez "OK".

Lorsque "Fenêtre contextuelle" est mis hors fonction, les messages suivants ne seront pas affichés.



Ce message apparaît lorsque le système est en mode PDI et que l'échelle de carte est égale ou supérieure à 1,6 km (1 mile).



Le message apparaît lorsque la carte est commutée en mode d'écran de carte double.

● Position actuelle/étalonnage suite à un changement de pneu

Le repère de position actuelle du véhicule peut être corrigé manuellement. Une erreur de calcul de la distance en raison du remplacement des pneumatiques peut également être ajustée.

1. Effleurez "Configurer" de l'écran "Menu".

Effleurez ensuite ⓘ à deux reprises pour afficher la page 3 de l'écran "Configurer".



2. Effleurez "Régler" dans la rubrique étalonnage.



3. Effleurez le bouton désiré.

INFORMATIONS


Pour davantage d'informations sur la précision de la position actuelle du véhicule, reportez-vous à "Limites du système de navigation" à la page 166.

ETALONNAGE DE LA POSITION/DIRECTION

Lorsque vous conduisez, le repère de position actuelle du véhicule est automatiquement corrigé grâce aux signaux GPS. Si la réception GPS est médiocre en raison de l'emplacement, vous pouvez régler manuellement le repère de position actuelle du véhicule.




1. Effleurez "Position/Direction".

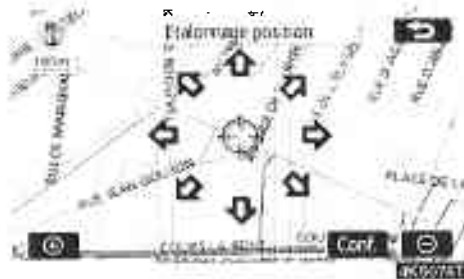

2. Effleurez les huit boutons d'écran tactile directionnel pour déplacer le curseur jusqu'au point désiré sur la carte.

3. Effleurez "Conf.".

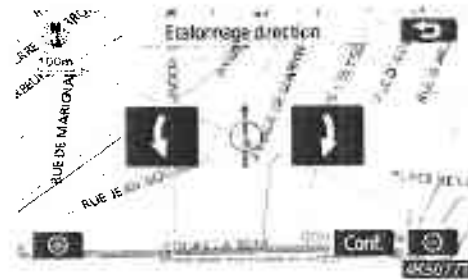

4. Effleurez soit le **←** soit **→** pour ajuster la direction du repère de position actuelle du véhicule.

5. Effleurez "Conf.".

L'écran cartographique s'affiche.

RDS-TMC

(Système de données radio/Canal de message d'informations routières)

Ce système dispose d'une fonction qui vous permet de recevoir des informations routières provenant de stations RDS-TMC qui émettent ces informations à plusieurs reprises en FM. Elle aide le conducteur à éviter les zones embouteillées. Elle permet également d'améliorer l'écoulement de la circulation et d'améliorer la sécurité routière.

ETALONNAGE SUITE A UN CHANGEMENT DE PNEU

La fonction d'étalonnage suite à un changement de pneu est utilisée lors du remplacement des pneus. Cette fonction permet d'ajuster l'erreur de calcul provoquée par la différence de diamètre entre les pneus d'origine et les nouveaux pneus. Si cette procédure n'est pas effectuée lorsque les pneus sont remplacés, le repère de position actuelle du véhicule indiquera erronée.




Pour appliquer la procédure d'étalonnage de la distance, effleurez "Changement pneu" de l'écran "Etalonnage".

Le message s'affiche et l'étalonnage rapide de la distance démarre automatiquement. Quelques secondes plus tard, la carte s'affiche à l'écran.

(a) Afficher les informations RDS-TMC

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".

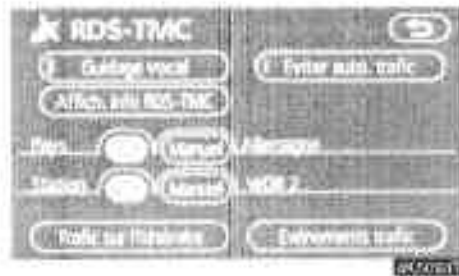


2. Effleurez "Affich. info RDS-TMC".



3. Effleurez "Tout act." ou "Tt désact." puis "OK".



► Sur l'écran cartographique

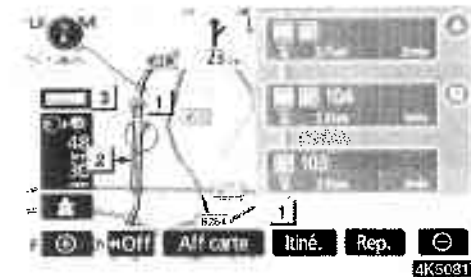

► Sur l'écran "Mode autoroute"

1 Icône RDS-TMC

Les icônes s'affichent sur la carte. Pour afficher les informations, effleurez l'icône correspondante à l'écran.

2 Afficher les informations RDS-TMC

A l'aide des informations TMC, le système affiche les flèches sur l'itinéraire. La couleur de la flèche indique les informations sur les conditions de circulation spécifiques.

"Rouge" indique une circulation normale.

"Orange" indique un embouteillage.


"Bleu" indique une route barrée, un accident, etc.

3 Indicateur RDS-TMC

L'indicateur s'allume lorsque les informations TMC sont reçues.

(b) Contourne automatiquement des embouteillages


A l'aide des informations RDS-TMC, le système calcule automatiquement un nouvel itinéraire.

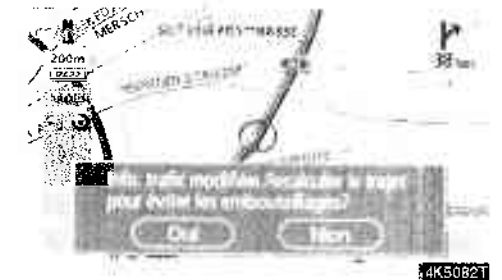

Lorsque le système calcule un nouvel itinéraire, une confirmation d'acceptation du nouvel itinéraire s'affiche sur l'écran.

Si vous effleurez "Oui", le système passe de l'itinéraire d'origine au nouvel itinéraire. Effleurez "Non" pour conserver l'écran précédent.

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".

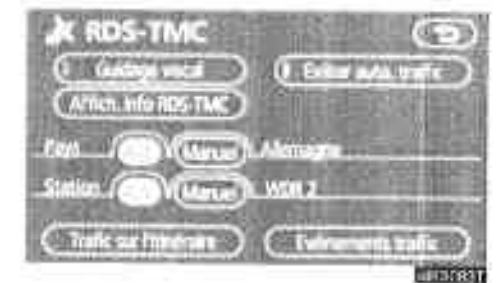


2. Effleurez "Eviter auto. trafic".

(c) Guidage vocal RDS-TMC

Le système comprend un guidage vocal TMC. Lorsque des événements liés à la circulation se produisent sur l'itinéraire de guidage, le système vous guide à l'aide de la synthèse vocale.

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".

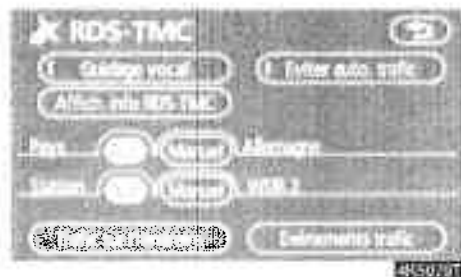


2. Effleurez "Guidage vocal".

(d) Changement de zone

Le système change automatiquement de zone en fonction de la position actuelle du véhicule. Il est également possible de sélectionner manuellement un pays comme zone de recherche.

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".

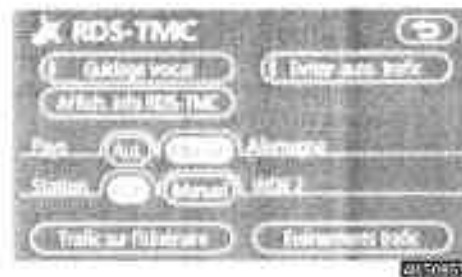

2. Effleurez "Manuel" pour afficher une carte de l'Europe divisée en zones spécifiques.




Pour sélectionner une zone de recherche, effleurez le bouton d'écran tactile du pays correspondant et effleurez "OK". L'écran revient à l'écran précédent pour afficher le pays sélectionné.

(e) Sélectionner une station RDS-TMC

Le système choisit automatiquement la station la plus proche qui émet des informations RDS-TMC en fonction de la position actuelle du véhicule. Il est également possible de sélectionner manuellement les stations RDS-TMC.

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".

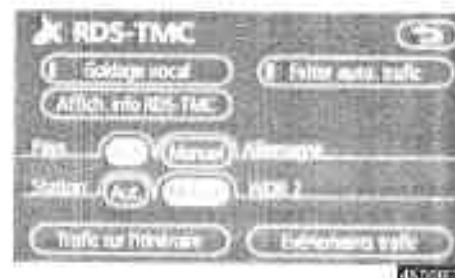


2. Effleurez le bouton "Manuel" pour afficher l'écran "Station radio" RDS-TMC.



Pour sélectionner la station, effleurez le bouton d'écran tactile de la station correspondante. L'écran revient à l'écran précédent pour afficher la station sélectionnée.

(f) Informations texte RDS-TMC

Lorsque vous effleurez l'icône RDS-TMC sur l'écran cartographique, la barre "Info. RDS-TMC" apparaît en haut de l'écran.

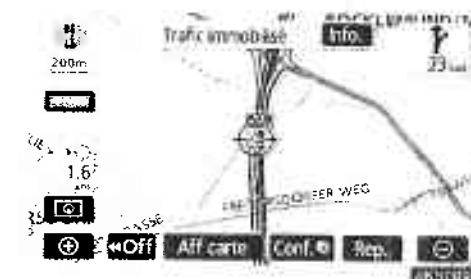


1. Effleurez "Info." dans la barre pour afficher l'écran "Information trafic".



2. Appuyez sur "Détails" pour afficher les informations des conditions de circulation détaillées.




3. Effleurez "Carte" pour afficher la carte autour des conditions de circulation.

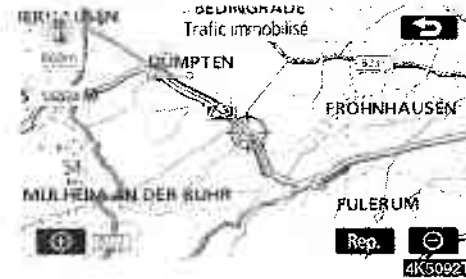

Les types de conditions de circulation sont afficher en haut de l'écran.

(g) Circulation sur l'itinéraire

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".

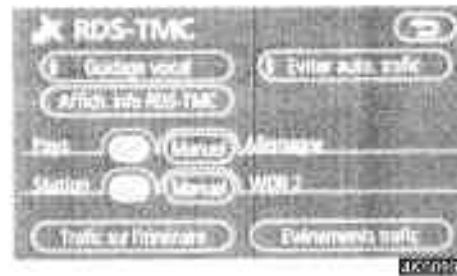

2. Appuyez sur "Trafic sur l'itinéraire" pour afficher l'écran "Trafic sur l'itinéraire".



Les informations routières d'itinéraire de guidage apparaissent sur l'écran.

Effleurez "Carte" ou "Détails". (Reportez-vous à "(f) Informations texte RDS-TMC" à la page 95.)

(h) Toutes les conditions de circulation

1. Appuyez sur le bouton "MENU" pour afficher l'écran "Menu" et effleurez "RDS-TMC".




2. Appuyez sur le bouton "Evénements trafic" pour afficher l'écran "Evénements trafic".



3. Effleurez le nom de la route de votre choix dans la liste.

• Lorsque le système reçoit des informations RDS-TMC provenant de deux ou un plus grand nombre de pays, l'écran ci-dessous apparaît.

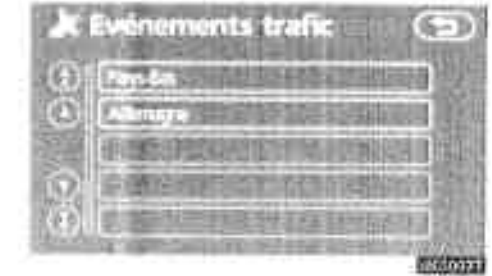


Effleurez le nom du pays dans la liste.

• Lorsque le système reçoit des informations RDS-TMC du R.-U., l'écran ci-dessous apparaît.



Pour sélectionner le type de route, effleurez le bouton d'écran tactile correspondant.

4. Toutes les informations routières que le système reçoit d'une station RDS-TMC sont affichées, indépendamment de l'itinéraire de guidage.

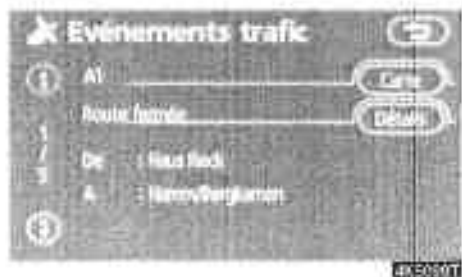

5. Effleurez "Carte" ou "Détails".
(Reportez-vous à "(f) Informations texte RDS-TMC" à la page 95.)

SECTION V

AUTRES FONCTIONS

- Information concernant l'entretien 100
 - Paramétrage des informations concernant l'entretien 100
 - Programmation du concessionnaire 102
- Calendrier avec mémo 104
 - Ajouter un mémo 105
 - Editer un mémo 106
 - Liste de mémos 107
- Système mains-libres 108
- Système de commande vocale 156
- Ecran d'aide 158
- Réglage de l'écran 159
- Réglage écran 160
- Réglage de bip 163
- Sélection d'une langue 163